



Technische Information

GEL 2478

Inkrementeller lagerloser Drehgeber

1-/2-Kanal Hall-Effekt Drehzahl- und Positionssensor mit ATEX-Zertifikat

D-01T-2478EX | Stand 2026-09-14



Allgemeines

- Wartungs- und verschleißfreier Drehzahl- und Positionsensor auf Basis magnetischer Abtastung
- Abtastung von Maßverkörperungen (beispielsweise ferromagnetische Messzahnräder oder Kolbenstangen)
- Sichere Erfassung von hohen Geschwindigkeiten bis kriechenden Bewegungen (0 Hz...20 kHz)
- Robustes und kompaktes Edelstahlgehäuse für den Einsatz in rauen und beengten Applikationen

ATEX-Zertifikat für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen



II 2G Ex ib IIB T4 Gb BVS 07 ATEX E 030
IECEx BVS 15.0034

Eigenschaften

- ATEX-Zertifikat für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
- Inkrementell messender 1-/2-Kanal Drehzahlsensor auf Basis des magnetischen Messprinzips
- Berührungslose Messung von Rotationsbewegungen oder Linearbewegungen
- Extra robustes Edelstahlgehäuse mit einem Sensorrohr-Durchmesser von 22 mm
- Messzahnrad mit Modul 1,0 bis 3,5 oder Messstange mit Teilung 4,0 mm als Maßverkörperung
- Hohe EMV-Festigkeit für stör sichere Signalübertragung in anspruchsvollen Industrieumgebungen
- Höchste Produktqualität mit optionaler Zertifizierung nach DNV und vielen weiteren Standards

Vorteile

- Optimierte Lifecycle-Cost
- Wartungs- und verschleißfrei
- ATEX-Zulassung
- Kompakte und extra robuste Bauform
- Einfache Integration
- Montagefreundlich
- Hohe Signalgüte
- Gute Eignung für Safety Anwendungen

Einsatzgebiet

- Drehzahlmessung an Getrieben, Zahnrädern und Walzen
- Positionsmessung an Kolbenstangen
- Drehzahl- und Positionserfassung in explosionsgefährdeten Bereichen



Sie haben besondere Anforderungen an die Flanschform, Röhrchenlänge, Anzahl der Kanäle, Kabelschutz, Kabelabgang, Steckerkonfektionierung oder das EMV-Konzept? Sprechen Sie uns an. Unsere Experten können aus einem reichhaltigen Baukasten die optimale Lösung für ihre Applikation erschaffen und geben Ihnen gerne Hinweise für eine möglichst kosteneffiziente kundenspezifische Anpassung.

support@lenord.de oder +49(0)208 9963-215



Messzahnräder sind separat erhältlich



Messstangen sind separat erhältlich

Technische Daten

Elektrische Daten	
Versorgungsspannung U_B (verpolungsgeschützt)	10... 28 V DC mit ATEX 10 ... 30 V DC ohne ATEX
Stromaufnahme I_B (ohne Last)	≤ 45 mA
Ausgangssignal (kurzschlussfest)	Rechtecksignale
Ausgangssignalpegel High ⁽¹⁾	$\geq U_B - 1,8$ V
Ausgangssignalpegel Low ⁽¹⁾	$\leq 0,5$ V
Ausgangsstrom pro Kanal	≤ 10 mA
Frequenzbereich	0 ... 20 kHz
Tastverhältnis	50% $\pm$ 10% ⁽²⁾
Phasenversatz	typ. 90°
Flankensteilheit (2 m Kabel)	≥ 10 V/ μ s
Elektromagnetische Verträglichkeit	Schienenfahrzeuge (EN 50121-3-2) Industrieanwendungen (EN 61000-6-1 bis 4)
Isulationsfestigkeit	500 V AC (EN 61439-1)
Mechanische Daten	
Modul m Messzahnrad	1,00 ... 3,50
Zulässiger Luftspalt (für Modul m / Teilung p)	Siehe Luftspalttabelle
Breite Messzahnrad	≥ 10 mm (kleinere auf Anfrage)
Zahnform Messzahnrad	Evolventenverzahnung nach DIN 867, Rechteckverzahnung 1:1 oder Schlitzscheibe (auf Anfrage)
Material Messzahnrad	Ferromagnetischer Stahl
Arbeits- und Betriebstemperatur	-40 °C ... +85 °C mit ATEX -40 °C ... +120 °C ohne ATEX
Lagertemperatur	-40 °C ... +120 °C
Schutzart ⁽³⁾	IP 68
Vibrationsfestigkeit	50 m/s ² (EN 60068-2-6)
Schockfestigkeit	100 m/s ² (EN 60068-2-27)
Gehäusematerial Sensor	Edelstahl (1.4305)
Masse Sensor (2 m Kabel, ohne Gegenstecker)	ca. 500 g
Druckfestigkeit	< 5 bar (Sensorrohr bis zum Flansch komplett geschlossen)

(1) abhängig von Ausgangsstrom und Temperatur

(2) gilt für Betrieb bei Nennluftspalt und Verzahnung nach DIN 867


(3) Schutzart auf der Seite des Kabelabgangs ist abhängig von Kabelverschraubung bzw. Kabelschutz

Elektrischer Anschluss	
Anschluss	PUR- oder Silikon-Kabel, Schirm geberseitig am Gehäuse aufgelegt
Maximale Kabellänge	≤ 100 m
Kabel LK10691	
Kabelmaterial (1)	PUR Mantel, halogenfrei und geschirmt
Kabeldurchmesser	8,1 ± 0,3 mm
Kabelquerschnitt	6 × 1,0 mm ²
Biegeradius statisch/dynamisch	24 mm / 41 mm
Kabel LK10581	
Kabelmaterial (1)	Silikon-Mantel, halogenfrei und geschirmt
Kabeldurchmesser	9,2 ± 0,4 mm
Kabelquerschnitt	6 × 0,75 mm ²
Biegeradius statisch/dynamisch	69 mm / 138 mm

(1) Spezifikation auf Anfrage

Anschlussbelegung, Maßbild

Anschlussbelegung


Signalmuster		E-	F-	V-	X-
Funktion		PUR-Kabel / Silikon-Kabel			
Spur 1	 1	gelb / 6	gelb / 6	gelb / 6	gelb / 6
Spur 2	 2			weiß / 3	weiß / 3
Spur 1 invers	 1		schwarz / 5		schwarz / 5
Spur 2 invers	 2				braun / 2
GND (0 V)		blau / 4	blau / 4	blau / 4	blau / 4
+ U _B *		rot / 1	rot / 1	rot / 1	rot / 1

* + U_B = 10... 28 V DC mit EX-Zertifikat

+ U_B = 10 ... 30 V DC ohne EX-Zertifikat

Maßbild

Alle Maße in mm, Allgmeintoleranz DIN ISO 2768 mK

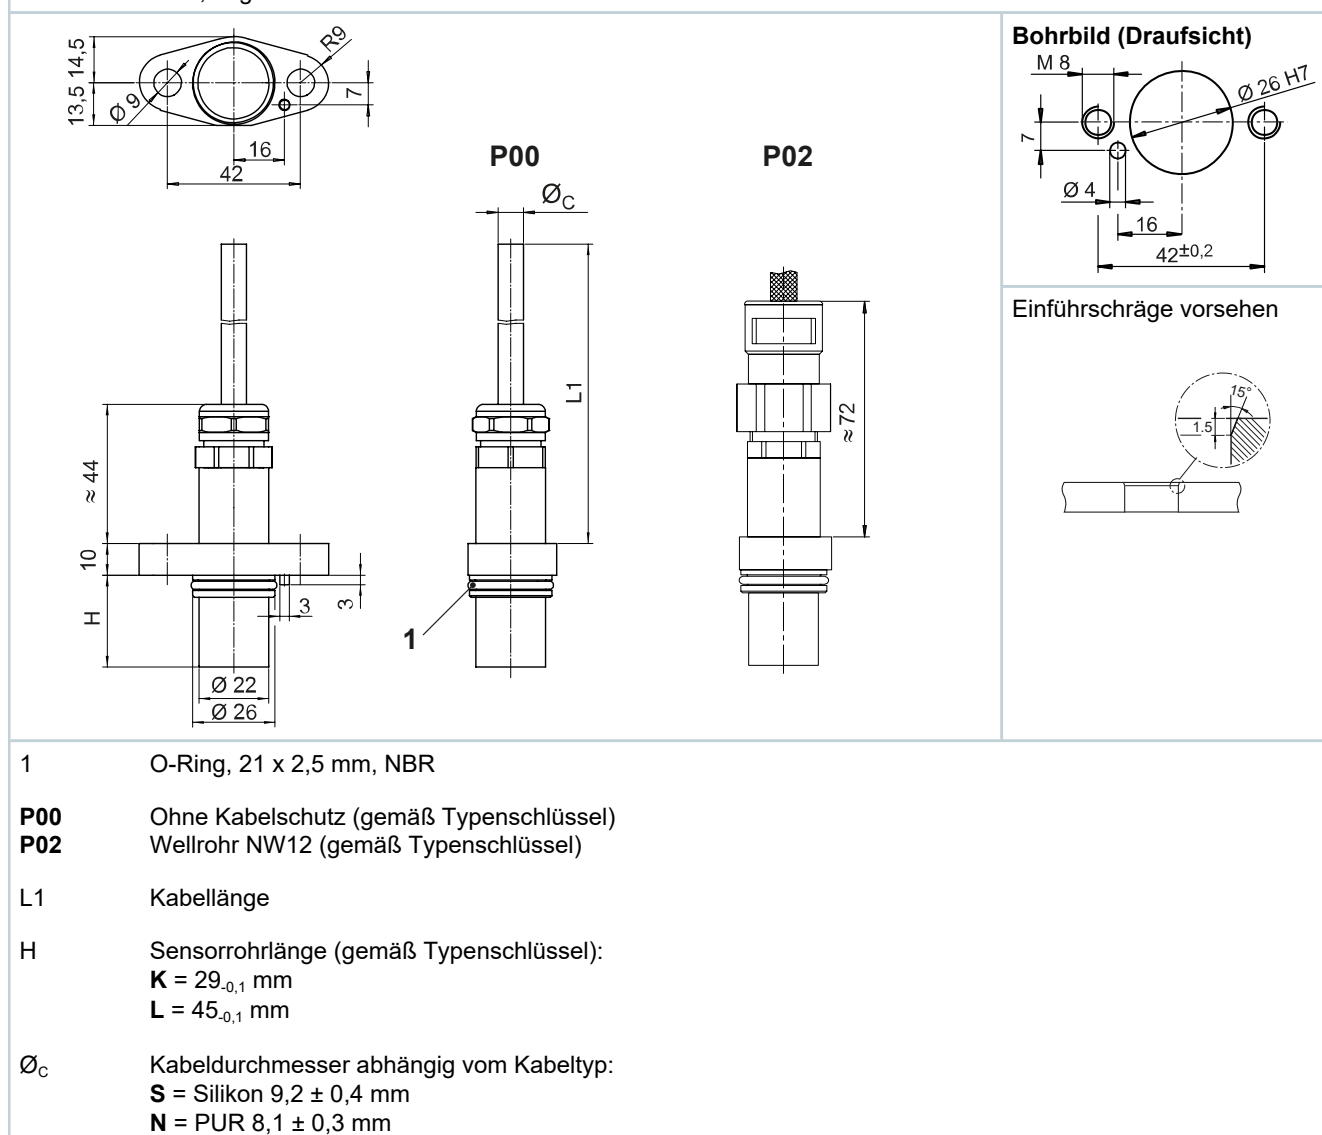

Einbauzeichnung

Messzahnrad

A

B

Messstange

A

B

A Einbaulage 0°
B Einbaulage 90°
d Zulässiger Luftspalt (siehe Luftspalt-tabelle)
p Teilung ($p = 4\text{ mm}$)
1 Befestigungsschraube (empfohlen: M8 x 20, EN ISO 4762)
3 Drehrichtung vorwärts
4 Sichtbare Fläche
5 Indexstift

Luftspalttabelle – Messzahnrad

Modul m	Zulässiger Luftspalt d
1,0	0,2 ... 1,4 mm
1,5	0,2 ... 1,8 mm
2,0	0,2 ... 2,2 mm
2,5	0,2 ... 2,8 mm
3,5	0,2 ... 3,0 mm

Signal für Drehrichtung vorwärts
Signalmuster V

1
2

Signalmuster X

1
1̄
2
2̄

Luftspalttabelle – Zahnstange

Teilung p	Zulässiger Luftspalt d
4,0	0,2 ... 1,0 mm

Sicherheitsbeschreibung

Betrieb im Ex-gefährdeten Bereich

Folgendes ist bei Betrieb des Sensors mit ATEX-Zulassung GEL 2478EX im Ex-gefährdeten Bereich zu beachten:

Die maximalen elektrischen und mechanischen Grenzwerte, die in den technischen Daten festgelegt sind, dürfen nicht überschritten werden. Für den Sensor GEL 2478 gelten untenstehende **sicherheitstechnische Kennwerte**.

Der Sensor darf nur im angegebenen Arbeitstemperaturbereich von -40 °C ... +85 °C betrieben werden. Die maximale


le Kabellänge von der Einspeisung der Versorgungsspannung bis zum Sensor GEL 2478, sowie vom Sensor bis zur externen Auswerteeinheit darf nicht überschritten werden. Die Anschaltung und Installation der Sicherheitsbarrieren darf nur von zertifiziertem und für die Installation von Ex-relevanten Baugruppen zugelassenem Fachpersonal vorgenommen werden. Kabel und Gehäuse des Sensors GEL 2478 dürfen nicht beschädigt sein. Bei Beschädigung dieser Bauteile ist die Installation unzulässig.

Sicherheitstechnische Kennwerte	
Zündschutzart	II 2G Ex ib IIB T4 Gb
IECEx Zertifikat	IECEx BVS 15.0034
ATEX Prüfnummer	BVS 07 ATEX E 030
Spannung U_i	$\leq 28 \text{ V}$
Strom I_i	$\leq 250 \text{ mA}$
Leistung P_i	$\leq 1000 \text{ mW}$
Innere Induktivität L_i	0 mH
Innere Kapazität C_i	450 nF
Kabelkennwerte	
Induktivität / 100 m Kabellänge L_c	0,018 mH / 100 m
Kapazität / 100 m Kabellänge C_c	18 nF / 100 m

Beispiel einer Sicherheitsbeschaltung

Eine mögliche Schutzbeschaltung des Sensors GEL 2478 mit Sicherheitsbarrieren ist nachfolgend als Beispiel aufgeführt. Die Sicherheitsbarrieren und Optokoppler sind nicht im Lieferumfang des Sensors GEL 2478 enthalten.

Anschlussplan für Sicherheitsbarrieren und Optokoppler

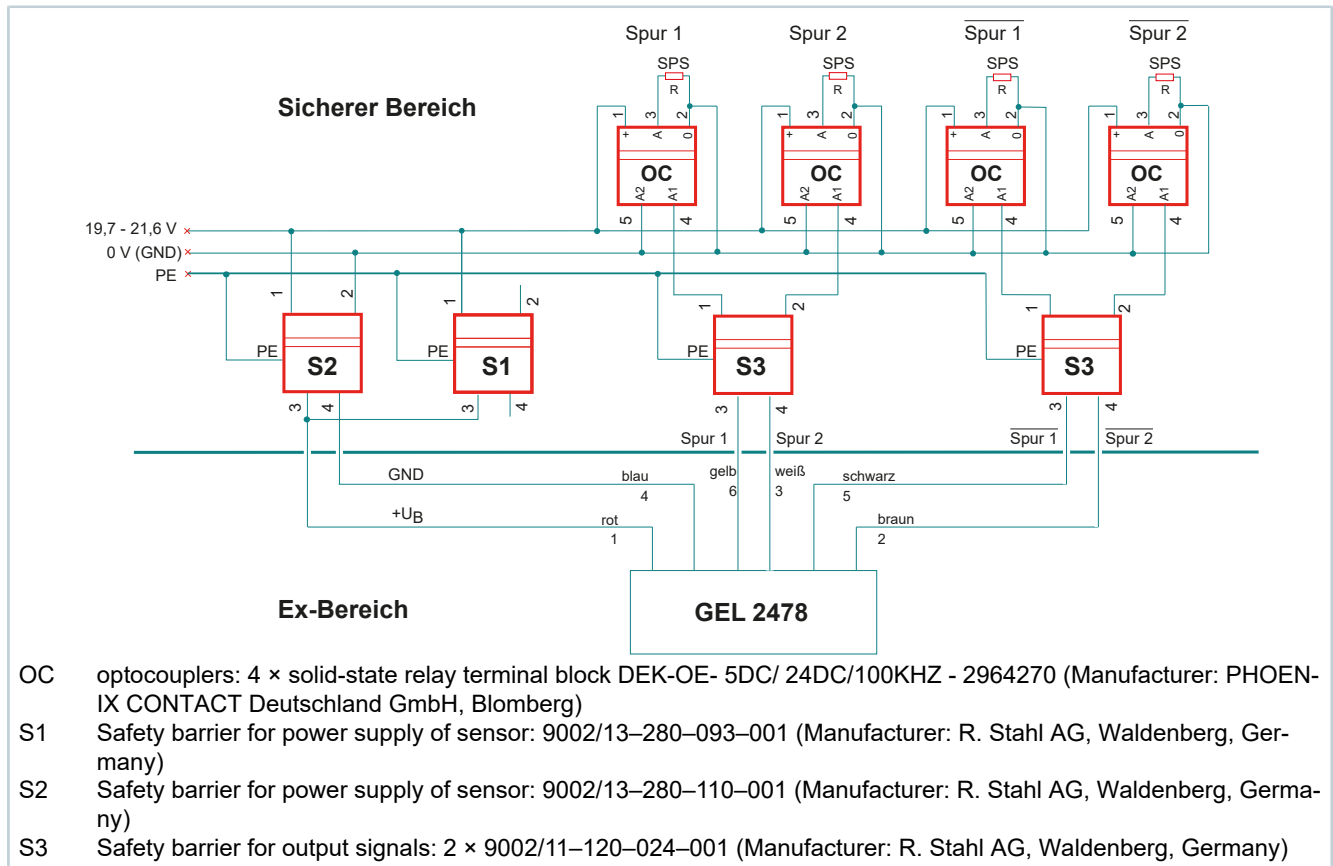

Zur Begrenzung der Versorgungsspannung des Drehzahl-sensors GEL 2478 wird eine Sicherheitsbarriere mit 160 Ω benötigt. Da diese nicht verfügbar ist, werden zwei Sicherheitsbarrieren S1 und S2 parallel angeschlossen. Die Sicherheitsbarrieren begrenzen den in den Ex-Kreis fließenden Strom auf maximal 119 mA und die Spannung auf maximal 28 V.

Die Ausgangssignale des Sensors GEL 2478 werden an die Sicherheitsbarrieren S3 geschaltet. Diese Barrieren begren-

zen den Strom im Fehlerfall auf 12 mA und die Spannung auf maximal 12 V. Von den Sicherheitsbarrieren S3 werden die Ausgangssignale an je einen Optokoppler geschaltet. Die Optokoppler dienen dazu, das Ausgangssignal wieder auf einen von der SPS auswertbaren Signalpegel zu wandeln.

Technische Daten der Sicherheitsbarrieren

Nr.	Zugehöriges Betriebsmittel		Hersteller	U _o [V]	I _o [mA]	P _o [mW]	L _o [mH]	C _o [nF]	ExGruppe
	Bezeichnung	Typ							
S1	Sicherheitsbarriere	9002/13-280-093-001	R. Stahl AG	28	93	651	13	636	IIB
S2	Sicherheitsbarriere	9002/13-280-110-001	R. Stahl AG	28	110	770	9	635	IIB
S3	Sicherheitsbarriere	9002/11-120-024-001	R. Stahl AG	12	24	70	230	7100	IIB

Baumusterprüfbescheinigung

3. Nachtrag zur Baumusterprüfbescheinigung (Seite 1 von 3)

DEKRA

DEKRA

DEKRA

EU-Baumusterprüfbescheinigung Nachtrag 3

Umstellung auf die Richtlinie 2014/34/EU

2 **Geräte zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen**
Richtlinie 2014/34/EU

3 Nr. der EU-Baumusterprüfbescheinigung: **BVS 07 ATEX E 030**

4 Produkt: **Impulsgeber Typ GEL 2478*Z*******

5 Hersteller: **Lenord, Bauer & Co. GmbH**

6 Anschrift: **Dohlenstraße 32, 46145 Oberhausen, Deutschland**

7 Dieser Nachtrag erweitert die EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. BVS 07 ATEX E 030 um Produkte, die gemäß der Spezifikation in der Anlage der Bescheinigung festgelegt, entwickelt und konstruiert wurden. Die Ergänzungen sind in der Anlage zu diesem Zertifikat und in der zugehörigen Dokumentation festgelegt.

8 Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH, benannte Stelle Nr. 0158 gemäß Artikel 17 der Richtlinie 2014/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014, bescheinigt, dass das Produkt die wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau von Produkten zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß Anhang II der Richtlinie erfüllt. Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem vertraulichen Prüfprotokoll BVS PP 07.2021 EU niedergelegt.

9 Die wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen werden erfüllt unter Berücksichtigung von:

EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012

Allgemeine Anforderungen
Eigensicherheit „i“


10 Falls das Zeichen „X“ hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird in der Anlage zu dieser Bescheinigung auf besondere Bedingungen für die sichere Anwendung des Produktes hingewiesen.

11 Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf den Entwurf und Bau der beschriebenen Produkte.
Für den Herstellungsprozess und die Abgabe der Produkte sind weitere Anforderungen der Richtlinie zu erfüllen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind.

12 Die Kennzeichnung des Produktes muss die folgenden Angaben enthalten:

 **II 2G Ex ib IIB T4 Gb**

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, 13.10.2021


Geschäftsführer



Seite 1 von 3 zu BVS 07 ATEX E 030 / N3 – Jobnummer 342344600
Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.

DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart
Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-body@dekra.com

Nachtrag zur Baumusterprüfbescheinigung (Seite 2 von 3)

13 **Anlage zur**14 **EU-Baumusterprüfbescheinigung****BVS 07 ATEX E 030
Nachtrag 3**15 **Beschreibung des Produktes**15.1 **Gegenstand und Typ**

Impulsgeber Typ GEL 2478*Z*****

Anstelle der *** werden in der vollständigen Benennung Buchstaben und Ziffern eingefügt, die unterschiedliche Varianten (Signalmuster, Sensorrohrlänge, Einbaulage, Kabellänge) kennzeichnen; diese Variationen haben keinen Einfluss auf den Explosionsschutz.

15.2 **Beschreibung**

Mit diesem Nachtrag wird das Zertifikat auf die Richtlinie 2014/34/EU umgestellt.
(Erläuterung: Gemäß Artikel 41 der Richtlinie 2014/34/EU kann auf EG-Baumusterprüfbescheinigungen für Richtlinie 94/9/EG, die vor dem Stichtag für die Richtlinie 2014/34/EU (20.04.2016) ausgestellt wurden, so verwiesen werden, als ob diese gemäß Richtlinie 2014/34/EU ausgestellt wurden. Nachträge und neue Ausfertigungen dieser Bescheinigungen können die Originalnummern der Bescheinigungen, die vor dem 20.04.2016 vergeben wurden, beibehalten.)

Grund des Nachtrags

- Umstellung auf die Richtlinie 2014/34/EU
- Das Gerät wurde nach den aktuellen Normenfassungen geprüft.
- Eine alternative Vergussmasse kann verwendet werden.

Beschreibung des Produkts

Der Impulsgeber dient zur berührungslosen Messung von Rotations- und Linearbewegungen. Der Impulsgeber besteht aus einem Metallgehäuse, in dem die elektronische Schaltung vollständig vergossen untergebracht ist. Der elektrische Anschluss erfolgt über eine bis zu 100 m lange Anschlussleitung.

15.3 **Kenngroßen**

Spannung	U_i	DC	28	V
Stromstärke	I_i		250	mA
Leistung	P_i		1	W
Innere Kapazität	C_i		480	nF
Innere Induktivität	L_i		vernachlässigbar	
Umgebungstemperaturbereich	T_a		-40 °C bis +85 °C	

16 **Prüfprotokoll**

BVS PP 07.2021 EU, Stand 13.10.2021



Seite 2 von 3 zu BVS 07 ATEX E 030 / N3 – Jobnummer 342344600
Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.

DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart
Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-body@dekra.com

Nachtrag zur Baumusterprüfbescheinigung (Seite 3 von 3)

**17 Besondere Bedingungen für die Verwendung**

Keine

18 Wesentliche Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen

Die wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen sind durch die unter Abschnitt 9 gelisteten Normen abgedeckt.

19 Zeichnungen und Unterlagen

Die Zeichnungen und Unterlagen sind in dem vertraulichen Prüfprotokoll gelistet.



Seite 3 von 3 zu BVS 07 ATEX E 030 / N3 – Jobnummer 342344600
Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.

DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart
Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-body@dekra.com

IECEX Zertifikat

Issue No. 1 (Seite 1 von 4)

IECEX Certificate
of ConformityINTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
IEC Certification System for Explosive Atmospheresfor rules and details of the IECEx Scheme visit www.iecex.com

Certificate No.:	IECEX BVS 15.0034	Page 1 of 4	<u>Certificate history:</u>
Status:	Current	Issue No: 1	Issue 0 (2015-04-22)
Date of Issue:	2021-10-22		
Applicant:	Lenord, Bauer & Co. GmbH Dohlenstraße 32 46145 Oberhausen Germany		
Equipment:	Speed sensor type GEL 2478*Z*****		
Optional accessory:			
Type of Protection:	Intrinsic Safety "i"		
Marking:	Ex ib IIB T4 Gb		

Approved for issue on behalf of the IECEx
Certification Body:

Dr Franz Eickhoff

Position:

Lead Auditor and officially recognised expert

Signature:
(for printed version)

2021-10-22

Date:

1. This certificate and schedule may only be reproduced in full.
2. This certificate is not transferable and remains the property of the issuing body.
3. The Status and authenticity of this certificate may be verified by visiting www.iecex.com or use of this QR Code.



Certificate issued by:

DEKRA Testing and Certification GmbH
Certification Body
Dinnendahlstrasse 9
44809 Bochum
Germany**DEKRA**
On the safe side.

Issue No. 1 (Seite 2 von 4)



IECEx Certificate of Conformity

Certificate No.: **IECEx BVS 15.0034**

Page 2 of 4

Date of issue: 2021-10-22

Issue No: 1

Manufacturer: **Lenord, Bauer & Co. GmbH**
Dohlenstraße 32
46145 Oberhausen
Germany

Additional
manufacturing
locations:

This certificate is issued as verification that a sample(s), representative of production, was assessed and tested and found to comply with the IEC Standard list below and that the manufacturer's quality system, relating to the Ex products covered by this certificate, was assessed and found to comply with the IECEx Quality system requirements. This certificate is granted subject to the conditions as set out in IECEx Scheme Rules, IECEx 02 and Operational Documents as amended

STANDARDS :

The equipment and any acceptable variations to it specified in the schedule of this certificate and the identified documents, was found to comply with the following standards

IEC 60079-0:2017 Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements
Edition:7.0

IEC 60079-11:2011 Explosive atmospheres - Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i"
Edition:6.0

This Certificate **does not** indicate compliance with safety and performance requirements other than those expressly included in the Standards listed above.

TEST & ASSESSMENT REPORTS:

A sample(s) of the equipment listed has successfully met the examination and test requirements as recorded in:

Test Report:

[DE/BVS/ExTR15.0030/01](#)

Quality Assessment Report:

[DE/BVS/QAR15.0004/05](#)

Issue No. 1 (Seite 3 von 4)



IECEX Certificate of Conformity

Certificate No.: **IECEX BVS 15.0034**

Page 3 of 4

Date of issue: 2021-10-22

Issue No: 1

EQUIPMENT:

Equipment and systems covered by this Certificate are as follows:

General product information:

The Speed sensor Type GEL 2478*Z***** is used for contactless measurement of linear or rotational movements. The electrical circuit is completely encapsulated and mounted in a metal enclosure. The electrical connection is performed by using a cable with a length of up to 100 m.

Parameters

Voltage	U_i	DC	28	V
Current	I_i		250	mA
Power	P_i		1	W
Effective internal capacitance	C_i		480	nF
Effective internal inductance	L_i		negligible	
Ambient temperature range	T_a		-40 °C up to +85 °C	

SPECIFIC CONDITIONS OF USE: NO

Issue No. 1 (Seite 4 von 4)



IECEx Certificate of Conformity

Certificate No.: **IECEx BVS 15.0034**

Page 4 of 4

Date of issue: 2021-10-22

Issue No: 1

DETAILS OF CERTIFICATE CHANGES (for issues 1 and above)

- The equipment has been assessed in accordance with current standard versions.
- An alternative encapsulation can be used.

Typenschlüssel

2478	Produkttyp																						
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼													
											NN EZ	Zertifizierung											
												Ohne Zertifizierung											
												Ex-Zertifikat, Zündschutzart II 2G Ex ib IIB T4 Gb (ATEX und IECEx zertifiziert)											
												E- F- V- X-	Signalmuster										
													1-Kanal Rechtecksignal										
													1-Kanal Rechtecksignal mit inversem Signal										
													2-Kanal Rechtecksignale mit 90° Phasenversatz										
												2-Kanal Rechtecksignale mit 90° Phasenversatz und deren inversen Signale											
												▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
SD	Schirmauflage																						
	direkt aufgelegt																						
	M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 P04	Modul																					
		m = 1,00, Stahl, evolvent																					
		m = 1,25, Stahl, evolvent																					
		m = 1,50, Stahl, evolvent																					
		m = 1,75, Stahl, evolvent																					
		m = 2,00, Stahl, evolvent																					
		m = 2,25, Stahl, evolvent																					
		m = 2,50, Stahl, evolvent																					
m = 2,75, Stahl, evolvent																							
m = 3,00, Stahl, evolvent																							
m = 3,25, Stahl, evolvent																							
m = 3,50, Stahl, evolvent																							
Messstange, Teilung 4mm																							
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼													
											K L	Sensorrohrlänge											
												29 mm											
												45 mm											
												A B	Einbaulage										
													Standardeinbaulage 0°										
													Einbaulage um 90° versetzt										
													N S	Kabeltyp									
														6 x 1 mm² PUR Mantel									
														6 x 0,75 mm² Silikon Mantel									
P00 P02	Kabelabgang																						
	Ohne																						
	Wellrohr NW12																						
	L1 LX L8	Kabellänge L																					
		1000 mm																					
		X=2: 2000 mm,																					
		X=3: 3000 mm																					
		...																					
		X= 7: 7000 mm																					
		8000 mm																					
2478																							
— — — — — — — — — —																							
◀ Produktbezeichnung																							



Bei einer kundenspezifischen Ausführung wird eine Y-Nummer vergeben. Sonderausführungen sind nach Zeichnung bzw. Anwendungsbeschreibung gefertigt und können von den technischen Standardspezifikationen abweichen.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

[illegible]

Europa

Deutschland

Lenord, Bauer & Co. GmbH
Dohlenstrasse 32
46145 Oberhausen
Tel. +49 (0)208 9963 0
E-Mail info@lenord.de
www.lenord.de

Italien

Lenord+Bauer Italia S.r.l.
Viale Famagosta 61
20124 Milano
Tel. +39 02 36536936
E-Mail salesitaly@lenord.com
www.lenord.com

Spanien

Lenord Bauer Iberica, S.L.
Carrer de Balmes, 150, 5°
08008 Barcelona
Tel. +34 603 607 499
E-Mail info@lenord.es
www.lenord.com

Nordamerika

USA

Lenord+Bauer USA Inc.
32000 Northwestern Highway, Suite 150
Farmington Hills, MI 48334
Tel. +1 248 446 7003
orders@lenord.com
www.lenord.com

Asien

China

Lenord+Bauer Automation Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Block 42, Room 302, No.1000,
Jinhai Road, 201206 Shanghai
Tel. +86 21 50398270
E-Mail Info@lenord.cn
www.lenord.cn

Indien

Lenord+Bauer India Private Limited
417 Golden Square Prime Serviced Office
Davanam Sarovar Portico Suites
Hosur Main Road, Bengaluru 560068
Karnataka
Tel. +919901516814
E-Mail info@lenord.co.in
www.lenord.co.in

Zertifizierte Qualität für Ihre Sicherheit



 **LENORD
+BAUER**
*Finding solutions.
Founding trust.*